
賀眾企業股份有限公司

新北市五股區五權三路32號(新北產業園區) 客服電話：080-080-9000
service@9000.com.tw Tel:(02)2291-9000 Fax:(02)2290-7000 <https://acuowater.com.tw>

規格及設計變更恕不另行通知。該說明書的最終解釋權歸本公司所有 PL-1308-1/24/06

賀眾牌

RO 冰 溫 瞬 热
飲水機 (開飲機)
使用說明書

UR-3602AW-1
UR-3602ABK-1
UR-3502AW-1
UR-3502ABK-1

感謝您選購賀眾牌商品。
說明書均隨產品交付，請
消費者使用前詳細閱讀並
妥善保存，如有不明瞭或
遺失，請洽詢賀眾牌各地
服務中心說明及補發。

安全注意事項



表示務必注意事項



表示禁止事項



說明書之交付、閱讀、保管、補發

1. 說明書均隨產品交付，請消費者使用前詳細閱讀並妥善保存，如有不明瞭或遺失，請洽詢賀眾牌各地服務中心說明及補發。
2. 請依使用說明書使用產品，誤用將造成不可預期的危害。



警告及警示之交付、閱讀、保管、補發

請消費者務必遵照產品上之警告、警示、注意事項(以下統稱警語)使用產品，未發現警語或有滅失之情況，請洽服務中心補足。



使用環境

本電器為家用或類似用途，如下列所示。

商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
農莊、旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
提供床鋪及早餐型式之環境。



服務人員

未著制服、未戴識別證、未用原廠零件耗材、未執服務中心發票者即非本公司服務員，請拒絕其售後服務並即通知本公司，否則本公司概不負產品責任。



定期保養檢查

1. 一般為每月一次或按本公司服務中心建議期限做定期保養檢查，以確保產品運作正常或使用安全。
2. 產品因長時間加熱使用，依不同水質情況可能會產生不同程度的水垢，造成出水不潔，必要時請聯絡本公司服務中心進行內部清理(含保固期在內均須酌收費用)。
3. 管路及接頭為耗材，應列入定期檢查項目，如有老化或損壞程度現象，請立即通知服務中心進行零件更換；依據使用環境條件之不同，老化或損壞程度亦不同，但更換年限不應超過3年。(有需求機型才增加)
4. 未定期保養檢查或委由第三人為之者，本公司概不負產品責任。



使用年限

產品自購買起使用期限為5年，若未更換新產品而持續使用因而造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。



保持清潔

產品外表及環境保持清潔(切勿用水直接沖洗)，請勿將茶渣及垃圾倒入接水盒，以免產生異味。

安全注意事項

零件及耗材更換（未內置濾芯之產品建議搭配賀眾牌濾芯）

1. 濾芯更換週期請參考濾芯上使用期限，該期限可能因產品或水質不同而改變，請依照服務中心建議期限更換。
2. 濾芯更換後請依各機型放流時間放流，以確保產品運作正常。
3. 請按照本公司服務中心建議更換正廠零件、耗材，以確保產品運作正常及使用安全。
4. 若電源線損壞時，必須由本公司服務中心相關人員加以更換，以避免危險。
5. 常與熱水接觸的零件可能較一般零件提前老化，如有老化現象請立即通知服務中心進行零件更換。
6. 未按照本公司服務中心建議更換或自行及委由第三人更換非本公司零件、耗材者，本公司概不負產品責任。

使用注意

取用熱水後，請勿以手、口觸碰龍頭本體，以免燙傷。

特別防護

產品安裝地點、使用條件、使用人員有別於說明書之規定或一般習慣時，請消費者無論於購買前、後均須與本公司服務中心聯繫，為產品做特別防護。

保養安全

使用後加熱元件之表面，可能存在餘溫，維修、保養、清潔、移動、傾斜本產品前，必須關閉水源、電源及等到熱水冷卻後才能進行，以免漏水、燙傷或觸電。

產品責任險

本產品已經投保產品責任保險，萬一發生意外時，請立即採取必要合理措施，以減少損失，並保留現場，以備保險公司之勘查，確保您的權益。

遷移處理

遷移產品請洽服務中心處理，否則應由專業人員處理並在30天內通知本公司服務中心，以續行定期保養檢查。

產品安全防護與通知

1. 保持流動：經常(每日)各取用溫水0.5公升以上，使缸内存水流動更新。
2. 濾芯更換：正常使用狀態下，濾芯必須定期更換，更換週期依濾芯及水質而異；超過3個月未使用，必須更換已過水之濾芯，濾芯選購與更換請洽本公司服務中心。
3. 定期保養：正常使用狀態下，應每年定期通知本公司服務中心清洗及檢查。
4. 停用保養：停用30天以上再使用前，須通知本公司服務中心清洗及檢查。
5. 長時間(一週以上)停用時，請將插頭拔掉及關閉水源以確保安全。
6. 產品發生漏水、漏電、冒氣等異常時，請立即關閉電源及水源，並張貼暫停使用標牌及通知本公司服務中心處理。

安全注意事項



請勿浸水

1. 請勿將整台產品或底部放入水中，如浸水將會嚴重損壞產品功能，更可能造成危險。
2. 請避免插頭受液體潑灑。



安全取水

請勿以口、手直接碰觸出水口或接取出水。
本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用。



遠離易燃物

產品須遠離火源、熱源、易燃物、化學性之物品。
產品上蓋常維持約40~50°C溫度，請勿放置物品。



兒童安全

請勿讓兒童使用有熱水功能之產品，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
兒童應離產品兩米外戲玩，以策安全。



注意：


為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換"開"、"關"功能的電路。

包裝明細

※除下述配件外，不含安裝施工材料。

※產品本體配件依實際內含物為主，(圖形僅供參考)

1.產品本體

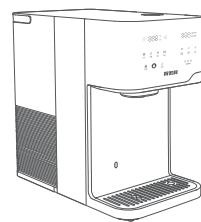

2.濾芯(已裝入主機)




UF-577

3.說明書



5.接水盒



5.CO₂氣瓶RF-251

(UR-3602系列適用)



6.PET水瓶RP-132

(UR-3602系列適用)




x1

使用前注意事項


1.放置

打開包裝箱，取出整機，放置在檯面上；從包裝中取出接水盒，並將接水盒插入機器卡槽中。

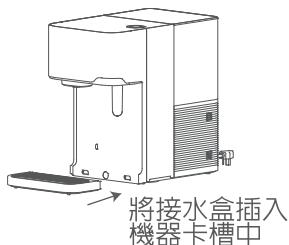


2.向原水箱內加水

打開水箱上蓋，提出原水箱注入適量的水。
(最高水位刻度以下，最低水位線以上)

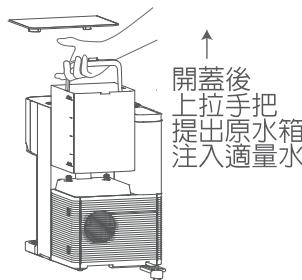

3.通電

把原水箱放入機器，蓋好原水箱上蓋，
插上電源。

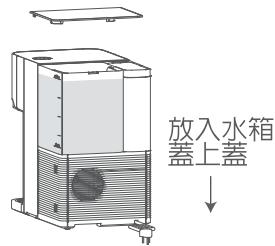

4.沖洗濾芯(首次使用)

步驟1:螢幕溫度區會顯示跑馬燈，螢幕TDS區會顯示30，出水按鍵長亮，機器進入強制沖洗程序。

步驟2:沖洗時，請放置一個容器在出水口下方，機器製水中，請耐心等待約2分鐘後，輕觸出水鍵進行放流沖洗。

步驟3:沖洗量約3桶原水，TDS顯示區顯示數值倒數至0後完成，請耐心等候。

步驟4:沖洗完成後，蜂鳴器滴一聲，螢幕恢復到正常顯示介面。

步驟5:將原水箱及純水箱殘水倒掉並清洗乾淨後，重新製水即可正常使用。



將水箱清洗乾淨後，注入自來水至最高水位
機器通電，拔開出水嘴底部防漏膠塞，同時
長按“ \oplus ”和“ \ominus ”按鍵3s螢幕顯示“C4”，蜂鳴
器響兩聲後開始排空輕觸任意鍵可退出。

為了有更好的淨化效果，首次使用前先製水沖洗3箱
水，24小時後再次製水沖洗3箱水。

使用方法及注意事項

安裝前請注意（切勿送電）

1. 產品四周，請勿放置堵塞物，後方及兩側至少有15公分以上間隙以利通風散熱。
2. 本公司不建議將產品安裝於室外，以免日曬雨淋導致危險及損壞。
3. 禁止使用非自來水、飲料、茶葉、地下水...等不良水源，以保持水質清潔及產品壽命。進水水源溫度須在 5°C~38°C, PH值3.0~10.0, T.D.S.值500P.P.M.以下。
4. 產品周遭二米範圍內，應有有效地面排水口，以防產品萬一漏水時能順利排水。
5. 請依產品機型牌所標示之電壓配電。
6. 產品的電源配線請通知本公司或合格具有電匠執照的廠商派員處裡，切勿自行更換。
7. 電源插座須有確實的接地孔，規格15A以上，且須專供該產品使用（勿與其它電器共用）。
8. 本產品不附安裝材料。
9. 水源水質、進水溫度、使用直飲機時間和使用習慣均對原水回收率有一定影響。
10. 原水箱水位到MIN換水線以下請將原水箱的水倒掉重新加新的水，切勿反覆添加水導致原水水質較差影響出水水質。
11. 調味原料請勿混入PET瓶打氣。(UR-3602系列適用)

新機內部缸體與管路均符合食品器具、容器衛生標準，初次使用可能有味道屬正常現象，會隨著使用時間消失。

◎產品斷電後，需間隔5秒以上才能送電，以確保內部機板運作正常。

機身保養：

1. 請用柔軟的布進行擦拭。
2. 對於頑固的污或灰塵，請稍微沾點水用軟布進行擦拭。
3. 請勿使用揮發性液體如：酒精、汽油、塗料稀釋劑、拋光粉等材料擦拭可能會損壞機器表面。
4. 請勿用水對產品外部及內部進行沖洗，用水沖洗內部可造成內部積水並產生異味、滋生細菌、電線短路...等異常現象。


長期或者近期不使用時：

1. 拔掉飲水機電源插頭，將原水箱及純水箱中的水倒出。
2. 再將設備底部左側冰水放水塞拔出放水，機器冰缸內部水即可放空。

再次使用時：

1. 清洗原水箱及純水箱，將原水箱注入自來水，插上電源，等待製水。
2. 製水完成後，按照“取水操作”的操作方法進行正常使用。


產品各部名稱

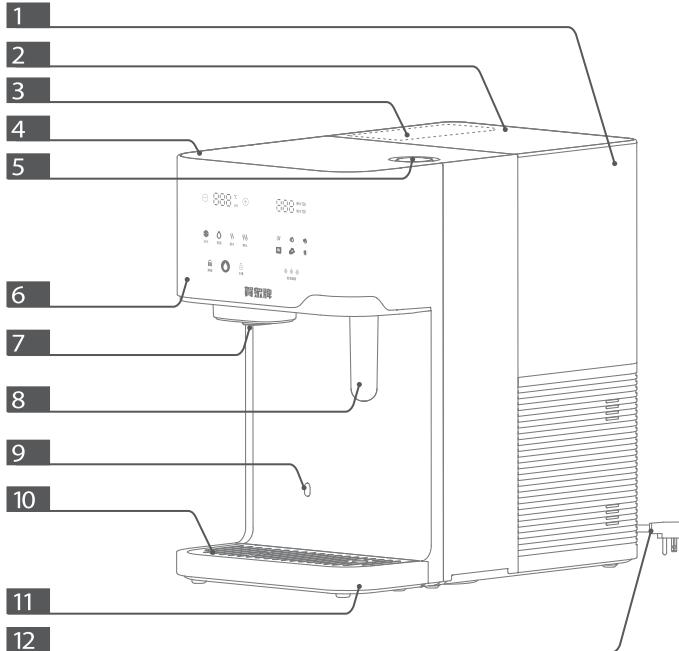

- ① 原水箱
- ⑤ 打氣按鈕(UR-3602系列適用)
- ⑨ 紅外線感應
- ⑪ 接水盒蓋
- ⑫ 電源
- ② 水箱蓋
- ⑥ 操作面板
- ⑩ 出水口倉底座
- ⑪ 可拆式接水盒
- ⑬ 濾芯蓋
- ⑧ 防塵罩(UR-3602系列適用)

11

燈號顯示與功能說明

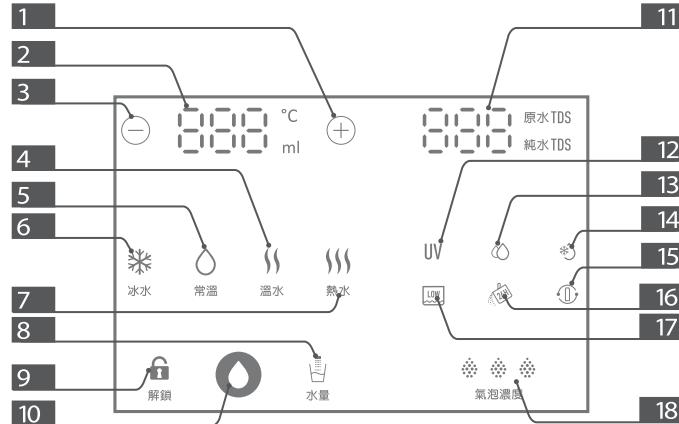

- ① 溫度/杯量 增加按鍵
- ② 溫度/杯量 顯示
- ③ 溫度/杯量 減少按鍵
- ④ 溫水按鍵
- ⑤ 常溫水按鍵
- ⑥ 冰水按鍵
- ⑦ 熱水按鍵
- ⑧ 水量設定按鍵
- ⑨ 解鎖按鍵
- ⑩ 取水/取消按鍵
- ⑪ 原水/純水TDS顯示
- ⑫ UV抑菌提醒顯示
- ⑬ 製水提醒顯示
- ⑭ 冰水製冷提醒顯示
- ⑮ 更換濾芯提醒/重置
- ⑯ 24小時未使用提醒顯示
- ⑰ 換水提醒顯示
- ⑱ 氣泡濃度顯示
(UR-3602系列適用)

12

螢幕顯示狀態說明

螢幕顯示狀態	顯示形式	顯示說明
°C ml	白色長亮	顯示水溫/故障代碼
原水TDS 純水TDS	白色長亮	顯示原水/純水TDS
	藍色長亮	抑菌中
LOW	紅色閃爍	原水箱缺水
	白色長亮	正在製冷
	白色閃爍	純水水量低水位狀態
	白色長亮	取水後，機器製水補充過程
	紅色長亮	純水存留超過24小時
氣泡濃度	白色長亮	打氣(UR-3602系列適用)

按鍵顯示操作說明

按鍵顯示	顯示形式	按鍵說明
冰水	白色長亮	冰水選擇鍵
常溫	白色長亮	常溫水選擇鍵
溫水	白色長亮	溫水選擇鍵
熱水	白色長亮	熱水選擇鍵
	白色長亮	出水鍵
-	白色長亮	在溫度顯示時，按壓可降低溫度1°C，在水量顯示時，按鍵可減少水量50 ml。
+	白色長亮	在溫度顯示時，按壓可增加溫度1°C，在水量顯示時，按鍵可增加水量50 ml。
	紅色長亮	濾芯壽命已到期，請更換濾芯。
	紅色閃爍	濾芯壽命即將到期。
	不亮	濾芯壽命正常。
水量	白色長亮	水量選擇 150ml → 250ml → 400ml → 500ml
解鎖	白色長亮	溫熱水解鎖鍵 出水溫度低於45°C不需解鎖。

取水操作

1. 溫度選擇：可輕觸：※ / △ / □ / ▼，選擇想要的溫度檔位，每次輕觸“溫水”鍵，可進行檔位切換，檔位在 $45^{\circ}\text{C} \rightarrow 55^{\circ}\text{C} \rightarrow 65^{\circ}\text{C} \rightarrow 45^{\circ}\text{C}$ 之間切換。每次輕觸“熱水”鍵，可進行檔位切換，檔位在 $75^{\circ}\text{C} \rightarrow 85^{\circ}\text{C} \rightarrow 95^{\circ}\text{C} \rightarrow 75^{\circ}\text{C}$ 之間切換。輕觸⊕/⊖可實現快速調溫，點選溫度後，系統自動記憶各檔位溫度。
2. 水量選擇：“輕觸”，可快速選擇150ml/250ml/400ml/500ml任一固定水量值，也可按⊕/⊖選擇想要的杯量，調整範圍100~999ml; ±50ml，不設置定量時，可輕觸● 快速取水，即按即停。
3. 取水：當機器處於待機狀態，水溫/水量選擇後，輕觸● 即可出水。冰水及常溫水免解鎖，溫熱水需先解鎖出水。
4. 解鎖/上鎖：輕觸解除按鍵。
5. UV功能：
取水時，UV抑菌指示圖示亮起，執行UV抑菌。
註：1. 實際出水溫度經與大氣相接之後會有溫差屬正常現象。
2. 冰水出水溫度大於10度時，即啟動製冷系統，製冷燈亮起，溫度將以跑馬燈方式顯示。
3. 實際出水量與設定杯量會有些需差異。

重要安全說明



請妥善保存本說明書，以便提供給其他的使用者，同時避免造成任何人身傷害或氣泡水機的損害。

在使用氣泡水機前，請務必閱讀並瞭解此重要安全說明。


一般警告(UR-3602系列適用)

- ⚠ 氣泡水機使用不當可能會造成嚴重的人身傷害。
- ⚠ 1.除了做氣泡水外，請不要將您的氣泡水機用做任何其他用途。
2.使用本氣泡水機進行任何非設定用途，可能會造成嚴重的人身傷害。
- ⚠ 1.請將您的氣泡水機放置在平穩的表面上，並且遠離熱源。
2.在操作您的氣泡水機前，必須先裝好PET瓶。
3.在打氣過程中不要移動您的氣泡水機。
4.在打氣過程中請不要取下PET瓶。
5.為減少人身傷害或財產損失的風險，任何維修都應由賀眾服務中心執行。
6.若由兒童使用氣泡水機，需有成人監督。
7.首次使用前請用冷水或溫水沖洗PET瓶。
- ⚠ 請在製作完氣泡水後再添加調味品。
- ⚠ 請勿將氣體打入空瓶中。


如何獲得氣泡水 (UR-3602系列適用)

CO₂氣瓶安裝


1 取下CO₂氣瓶側板。

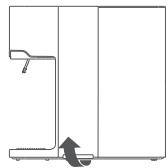


2. 旋下氣嘴防護蓋，將CO₂氣瓶底部傾斜裝入機身。

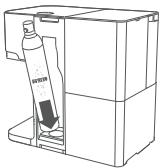

3. 按壓底部彈簧，CO₂氣瓶整個裝入機身，逆時針旋緊。

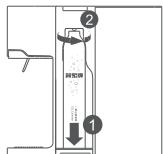

4 裝回CO₂氣瓶側板。

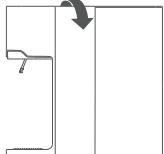


一個氣瓶可製作約40L-60L氣泡水，約80-120瓶500mL氣泡水，根據打氣濃度不同，可製作的氣泡水量不同，以實際為準。

氣泡水使用方式


1. 將PET水瓶放置指定位置，取冰水注入水瓶至400ml高度。(此時機器會離開休眠模式)




2. 將PET瓶移置打氣口並逆時針旋轉安裝定位，再下推至水瓶豎直狀態。

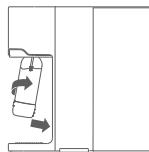


3. 一鍵按壓打氣鍵到底，依照打氣濃度喜好決定按壓時間長短，如聽到飽氣『噗』的聲音即充氣飽和。

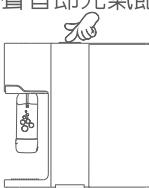

4 充氣完成後氣泡水需靜置5秒讓氣體與水均勻調和將水瓶向上拉起開始排氣等待幾秒直至氣流聲消失。

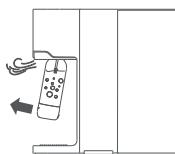

5 旋轉取下製作完成的氣泡水。

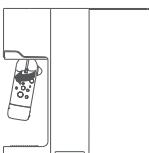


濾芯更換/設定項目說明


當操作介面中  長亮時，濾芯壽命到期，請更換濾芯
步驟如下：

1. 更換濾芯前，請拔掉飲水機電源插頭。


2. 打開濾芯蓋，用手拉起
濾芯把手。

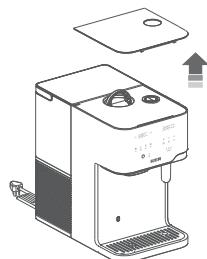

3. 逆時針旋出濾芯，向上
抽出舊濾芯;插入新濾芯
，順時針旋緊。

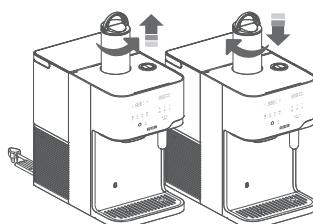

4. 蓋上濾芯蓋，插上電源
插頭。

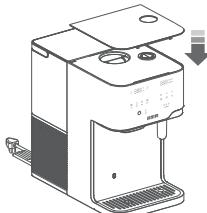

5. 重新送電後操作介面全
螢幕亮完後進入待機狀
態，此時濾芯指示燈長
亮；接著長按濾芯指示
燈3秒進行復位，蜂鳴
器響一聲，濾芯更換提
醒圖示閃爍3次後熄滅，
說明濾芯復位成功。

6. 提醒燈熄滅，此時系統會自動進入沖洗模式，請參照使
用前注意事項第4點操作完成濾芯更換。

(沖洗過程如確認已無碳粉排出，欲解除沖洗模式，請
輕觸解鎖鍵與熱水鍵3秒，否則請執行完整流程)

建議濾芯更換週期（視用量水量而定）

濾芯名稱：一體式聚丙烯炭纖維逆滲透活性炭複合濾芯

濾芯型號：UF-577

材質：5微米PP+纖維活性碳+逆滲透+顆粒活性碳

建議更換週期：12個月

濾芯功能

能有效去水中懸浮物、顆粒雜質、吸附異色、異味及有機物(三氯甲烷/四氯化碳)，攔截水中重金屬(鉛/砷/鎘)、細菌(大腸桿菌)、阻垢改善水質口感。



本開飲機出水含有未經完全加熱之水質，
應確實定期更換濾芯，並確保水源符合飲
用水質標準。

PET瓶 (UR-3602系列適用)

- ⚠ 1. 請勿用38°C以上水溫沖洗PET瓶或放入洗碗機清洗及烘碗機內烘乾。
 - 2. 請勿將其靠近熱源，如您的廚房烤箱/火爐/擱架。
 - 3. 請勿將其放置在您的車裡。
 - 4. 請勿將其放置在冰箱冷凍庫裡。
 - 5. 請勿破壞PET瓶的材質，並可能造成嚴重的人身傷害。
-
- ⚠ 1. 請勿再使用已變形的PET瓶，這表示瓶子已受損。
 - 2. 請勿使用已刮傷、磨損、變色或有任何損壞的PET瓶，應回收處置或換新的。
-
- ⚠ PET瓶皆清楚標示有效日期。瓶子到期後請勿再使用，應回收處置或換新的。
-
- ⚠ 請勿使用非原廠PET瓶製作氣泡水。僅能使用賀眾專用PET瓶。
-
- ⚠ 除了「水」以外的物質，皆禁止放入PET瓶內使用機器打氣，因為使用其他物質可能造成PET瓶在打氣的過程中壓力過大，導致氣體與水大量噴出，將風味原料內的糖分與色素弄髒氣泡水機及堵塞出氣管路等相關問題。




* 請使用冷水裝入PET瓶且不能超過滿水線。

二氧化碳(CO₂)氣瓶 (UR-3602系列適用)

- ⚠ 如發生二氧化碳外泄，請讓空氣流通，呼吸新鮮空氣，如有不適請立即就醫。
-
- ⚠ 1. 使用前請確認氣瓶和氣瓶氣閥有無任何凹痕、洞孔，或其他損壞。
 - 2. 如發現到任何損壞，請停止使用並聯繫賀眾服務中心。
-
- ⚠ 氣瓶使用不當可能會造成嚴重的人身傷害。
-
- ⚠ 取下氣瓶時請小心，因為氣瓶在使用後溫度可能變得極低，務必使氣瓶遠離任何熱源及陽光照射之處。
-
- ⚠ 本機限用賀眾專用氣瓶如誤用他牌氣瓶導致閥門接頭受損，不在保固範圍內。



禁止事項

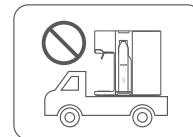

請勿運送已裝好
氣瓶的氣泡水機




請勿以任何方式
改裝氣瓶



請勿嘗試刺破
或焚燒氣瓶



請勿扔擲或
摔落氣瓶

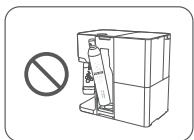

請勿在氣瓶打氣時
移除氣瓶

故障排除

故障現象	故障原因	解決方法
無法製 / 取水	未接通電源	檢查插座是否已插好
	水箱溫度低於0度	提高水箱溫度大於5度
	濾芯未安裝或安裝不到位	正確安裝濾芯
純水流量小	濾芯堵塞	檢查濾芯是否堵塞
	濾芯壽命指示燈紅色長亮	更換濾芯
純水TDS值高	原水箱長時間未更換自來水	更換原水箱內的水
顯示 E1	進水NTC異常	關閉電源重啓後，故障是否排除，若無解除請聯絡服務中心進行處理。
顯示 E2	出水NTC異常	
顯示 E3	原水箱位置異常	重新放置原水箱位置，機器是否解除故障，若無解除請聯絡服務中心處理。
顯示 E4	純水箱位置異常	
顯示 E5	製水異常	
顯示 E6	通訊故障	關閉電源重啓後，故障是否排除，若無解除請聯絡服務中心進行處理。
顯示 E7	加熱超時	
顯示 E8	乾燒警報	常溫水降溫，故障是否排除，若無解除請聯絡服務中心進行處理。
顯示 E9	冰水進水NTC異常	關閉電源重啓後，故障是否排除，若無解除請聯絡服務中心進行處理。
顯示 E10	純水箱水位異常	關閉電源重啓或提起純水箱重新放置，故障是否排除，若無解除請聯絡服務中心進行處理。

產品規格

產 品 名 稱	RO冰溫瞬熱飲水機(開飲機)	
產 品 機 型	UR-3602AW-1	UR-3502AW-1
	UR-3602ABK-1	UR-3502ABK-1
產 品 尺 寸	270*450*445	270*425*445
氣 泡 水 功 能	有	無
額 定 電 壓	110V60Hz	
額 定 功 率	1600W	
加 热 功 率	1500W	
儲水箱總容量	7.3L	
額定總淨水量	5000L	
淨 水 流 量	0.26L/min	
適 用 水 溫	5-38°C	
氣 瓶 容 量	0.6L	無
適 用 水 源	自來水	

臺灣RoHS限用物質含有情況標示資訊



可掃描QR code或請參考下列網站資料

http://www.9000.com.tw/rohs/ROHS_UN-3602AW-1.jpg

服務保證書

手機掃描立即上網註冊！



立即上賀眾牌網站註冊您的商品，確保您的權益！

商品：

機型：

機號：

經銷商：

購買日期：

姓名：

電話：

地址：

Email :

客服專線：080-080-9000
客訴專線：080-050-9000
<https://acuowater.com.tw>

蓋章

如需維修服務時請提示本服務保證書。

為確保您的權益，請妥善保管本服務保證書（遺失恕不補發）。
請詳閱保證說明：

為保障您的權益，請要求服務中心將店名、購買日期等資料填寫清楚，則提供自購買日期起一年免費保證服務。

未蓋店章或交易日期填寫不實者，恕難免費服務。

如需售後服務或有任何疑問，歡迎洽詢賀眾牌客服中心！

服務保證內容及規定：

1. 凡自本公司及經銷商購買之產品，因產品(指飲水機、濾水器、淨水器、純水機、電解水機、生飲系統、開飲機、開水器)生產及製造上的原因而發生故障，自購買日起免費服務保固壹年。
2. 如已超過免費服務保證期間，則消費者必須負擔零件及維修服務費。
3. 本服務保證不含括任何：
 - 3-1.連同產品之消耗性物品(如使用過的濾芯)、產品外觀損傷。
 - 3-2.因天災、意外事故、錯誤使用、濫用、過失、產品改修、不當移動造成之損壞。
 - 3-3.因人為之安裝、維修、拆裝、操作技術不當所造成之損壞。
4. 在本公司判斷後，產品本身並無任何故障或缺陷，係因產品外接之其它附件、配件或週邊設備所導致之故障，不適用於本服務保證。
5. 當產品機號遭到修改、塗改或去除時，本服務保證無效。
6. 本產品請勿用於一般家庭以外，避免影響產品使用壽命。
7. 本服務保證不包括其他公司、品牌、廠牌之產品。
8. 本服務保證僅在台、澎、金、馬地區有效。
9. 本服務保證書不得轉讓。